



《 M F 7 0 0 V 操 作 手 順 》

◎競技会前


- ① コンセントを差す




- ② U P S の電源を入れる




- ③ 手元スイッチの電源を入れる



- ④ C C U（カメラコントロールユニット）の電源を入れる



- ⑤ 判定用 P C の電源を入れる（自動的に M F 7 0 0 V アプリケーションが起動）



- ⑥ 映像レベル調整にてレンズの調整（画角、ズーム、ピント）
※ 取扱説明書参照


- ⑦ 種目登録
※ 取扱説明書参照

- ⑧ 録画テスト、動作テスト、ピストルテスト
※ 取扱説明書参照

- ⑨ レーススタート（次のレース、録画モード、映像レベルの確認）


◎競技会終了後

MF700Vの終了は、メインウインドウの＜メインメニュー＞ボタンをクリックします

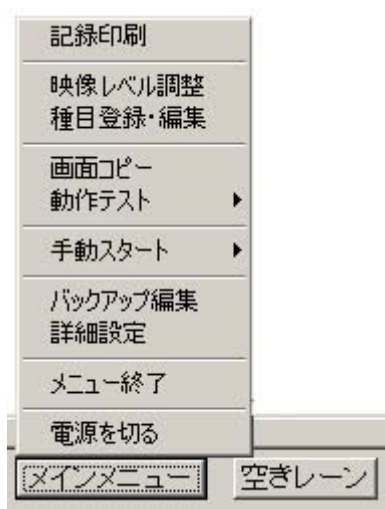

＜メインメニュー＞の

＜電源を切る＞ボタンをクリックします

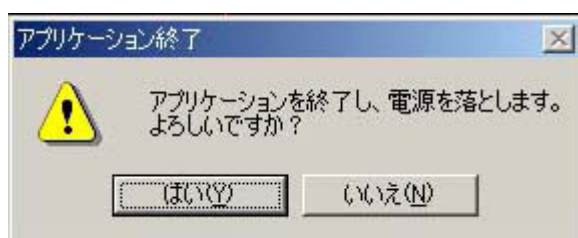

ダイアログが表示されます

＜はい＞をクリックすると、


MF700Vの終了が実行され判定用PCがシャットダウンします

注>> 次の順で、機器の電源を切ってください


- 1>判定用パソコン (MF700V終了操作でシャットダウンします)
- 2>CCU (ユニットの電源スイッチをOFFしてください)

注：カメラヘッド電源はCCUと連動させてください。

① 手元スイッチの電源を切る



② U P S の電源を切る



③ コンセントを抜く




◎逆走を行う場合


- ① メインメニュー→電源を切る（MF 7 0 0 Vアプリケーション終了後自動的に判定用 P Cがシャットダウン）
※ 競技会終了時参照

- ② C C Uの電源を切る
※ 競技会終了時参照


- ③ カメラヘッド側のケーブル（光ケーブル、電源、グリップスイッチ）を抜く




- ④ 逆走地点にて三脚、カメラヘッド（カメラカバー取付）を設置



- ⑤ カメラヘッドとコネクタBOXのケーブルをさす



- ⑥ CCU側のカメラケーブル（光ケーブル、電源）を逆走用に差し替える



- ⑦ CCU（カメラコントロールユニット）の電源を入れる

※ 競技会前参照

- ⑧ 判定用PCの電源を入れる（自動的にMF700Vアプリケーションが起動）

※ 競技会前参照

- ⑨ 映像レベル調整にてレンズの調整（画角、ズーム、ピント）

※ 競技会前参照

- ⑩ レース再開

◎逆走から正走に戻す場合


- ① メインメニュー→電源を切る（MF 7 0 0 Vアプリケーション終了後、判定用PCがシャットダウン）
※ 競技会終了時参照

- ② CCUの電源を切る
※ 競技会終了時参照

- ③ カメラヘッド側のケーブル（カメラケーブル、グリップスイッチ）を抜く
※ 逆走時参照

- ④ 写真判定室にてカメラヘッド（カメラカバー不要）を設置

- ⑤ カメラヘッド側のケーブル（光ケーブル、電源、グリップスイッチ）をさす



- ⑥ CCU側のカメラケーブル（光ケーブル、電源）を正走用に差し替える
※ 逆走時参照

- ⑦ CCU（カメラコントロールユニット）の電源を入れる
※ 競技会前参照

- ⑧ 判定用PCの電源を入れる（自動的にMF 7 0 0 Vアプリケーションが起動）
※ 競技会前参照

- ⑨ 映像レベル調整にてレンズの調整（画角、ズーム、ピント）
※ 競技会前参照

- ⑩ レース再開

《 増 設 記 録 プ リ ン タ ー 設 置 手 順 》


※MF 700 V起動前に設置を行ってください

◎収納箱の中に以下のものが入っています



● 記録室使用时

下図の通りケーブルの接続を行い、記録プリンター及びKS-10Pの電源を入れる
※矢印のグリーンランプが点灯していることを確認する。

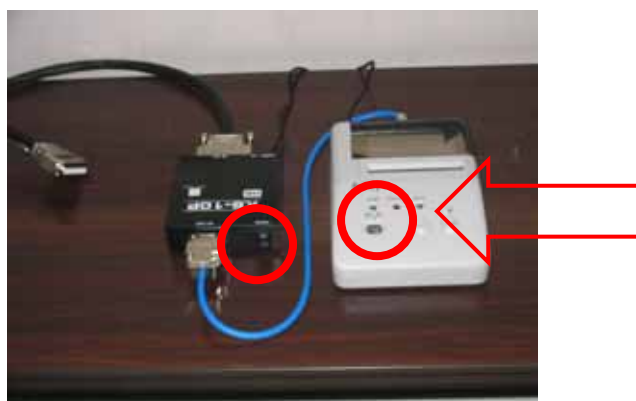

● 電光操作室使用時

- ① 記録室のケーブルを繋ぐ



- ② 電光操作室にて下図の通りケーブルの接続を行い、記録プリンター及びK S－10 Pの電源を入れる

※矢印のグリーンランプが点灯していることを確認する。

